



ECON E265

KORISNIČKE UPUTE



KERMAN

Varaždinska 12a, Nedelišće
tel: 040 823 023 fax: 040 823 005
<http://www.kerman.hr>




1. MUTE: (prekriženi symbol zvučnika) Nečujno.
2. INFO: Prikazuje više informacija o program i mreži.
3. TTX: Teletekst.
4. SUBTITLE: Odabir jezika titlova (ako su dostupni).
5. EXIT: Izlaz iz trenutnog izbornika ili povrat na prijašnje stanje.
6. OK: Potvrda stavke ili opcije / Prikaz liste programa
7. Desni / Lijevi cursor: Navigacija u izborniku / Pojačava ili stišava zvuk
8. TV / RADIO: Prebacuje između TV i radio načina.
9. RECALL: Brzo prebacivanje između dva zadnje gledana programa.
10. GOTO: Odabir specifičnog vremena za prikaz video datoteke.
11. PREV: Prethodni multimedialna dатоека ili traku.
12. NEXT: Idu na slijedeću multimedialnu datoteku ili traku.
13. STOP: Zaustavlja prikaz multimedialne datoteke.
14. STANDBY: (crvena tipka u prvom redu) Upalite ili ugasite prijemnik.
15. EPG (Elektronski programski vodič): Prikaz EPG.
16. AUDIO (LANG): Odaberite audio jezik ili audio način.
17. Gore / dolje cursor: Navigacija u izborniku ili odabir sljedećeg ili prijašnjeg programa.
18. MENU: Prikaz glavnog izbornika.
19. FAVORITE (FAV): Prikaz liste omiljenih programa.
20. 0-9 (brojčane tipke): Odaberite program ili postavku.
21. FWD: Brzo premotavanje naprijed.
22. REV: Brzo premotavanje unazad.
23. PLAY: Započinje ili zaustavlja reprodukciju.
24. PAUSE: Pauzira reprodukciju.
25. TIPKE U BOJI: Kontroliraju različite funkcije teleteksta..
26. REC: Započinje snimanje na USB.
27. LIST: Prikazuje listu snimljenih program ana USB-u.
28. TIMER: Funkcija timera.
29. AD (Audio opis): Upali zvučni opis za slijepu osobu (ako je dostupan).

Hardware Interface

- RF IN port: Za spajanje DVB - C ili DVB - T2 signala sa ulaznog kabela;
- RF Loop out port : Za spajanje DVB - C ili DVB - T2 signala sa odlaznog kabela;
- USB port: Utor za USB disk, HDD ili USB WiFi modul;
- HDMI port: Spajanje sa TV-om preko HDMI kabela;
- SCART port: Spajanje sa TV-om preko SKART kabela;
- Coaxial port: Za spajanje audio opreme sa koaksijalnim kabelom,
- Slušalice :

(picture of your panel)

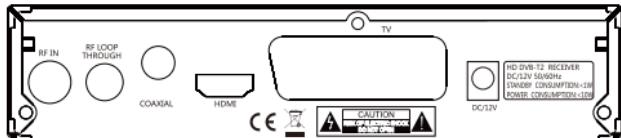

●Upute za instalaciju

Ako nema TV ili radio programa,

Prikazati će se ekran za instalaciju.

Tipkama [▲/▼] se krećete po izborniku

a tipkom [OK] ili tipkama [</>] odabirete ili

mijenjate postavke. Pritisnite [MENU] ili [EXIT]

da se vratite u glavni izbornik. Pomičite cursor za


pretragu kanala i pritisnite [OK] da pokrenete pretraživanje.

Ukoliko nema signala prikazati će se mali prozorsa porukom "Lock Failed".

Ako je program pronađen, izadite iz izbornika i pokrenite program.



Main Menu\Channel Setting05

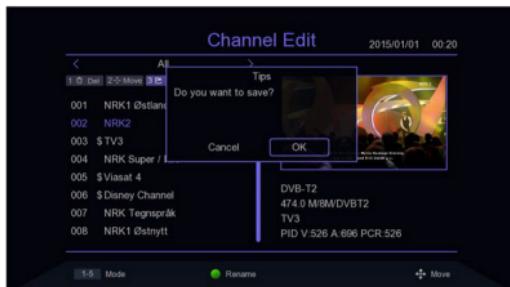

Glavni izbornik

Pritisnite tipku [MENU] da uđete u glavni izbornik, koji ima sedam postavki ,tipkama [</>] mijenjate postavke, a tipkom [OK] potvrđujete odabir.



Postavke kanala

1. Uređivanje kanala

U ovaj izbornik možete ući na dva načina:

1. Pritisnite [OK] kada gledate program da se pokaže lista kanala, i tada pritisnite žutu tipku.


2. U glavnom izborniku, pomaknite kurzor na Traku za uređivanje programa i pritisnite [OK].

Ukoliko nema TV ili radio programa, na ekranu se prikazuje "No TV Channel".

Izbornik za uređivanje kanala

Tipkama [Δ/∇] mičete cursor, tipkama [</>] prebacujete između grupe programa, tipkom [OK] odaberite program, [ZELENA TIPKA] suži za preimenovanje programa , brojčane tipke [1-5] omogućuju brisanje, pomicanje, preskakanje i dodavanje u listu omiljenih programa. Kada ste završili sa uređivanjem pritisnite tipku [EXIT] da će se otvoriti prozor "Da li želite spremiti?", tipkom [OK] spremite promjene. Ako odaberete Otkazi, promjene se neće spremiti i izaći ćete iz izbornika.

Channel Setting 06

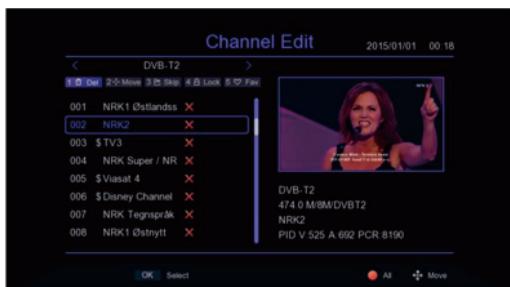


1.1 Brisanje kanala

Pritisnite tipku [1] da uđete u izbornik za brisanje, tipkama [Δ/∇] pomičete cursor, odaberite program koji želite obrisati tipkom [OK] , možete odabrati više programa,

odabrani program će biti označeni ikonom za brisanje, CRVENOM tipkom možete odabratiti sve programe..


1.2 Pomicanje programa

Pritisnite tipku 2 za ulazak u izbornik, tipkama [**▲/▼**] pomičete cursor, odaberite program koji želite pomaknuti, odabrani program će biti označen ikonom pomaka, pritisnite [ZELENU] tipku da odaberete više programa, sada pomaknите program na željeno mjesto i pritisnite tipku [OK].

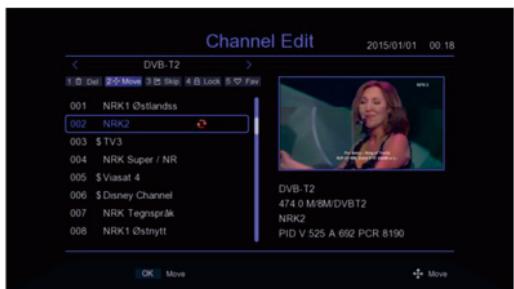

1.3 Preskakanje programa

Pritisnite tipku 3 da uđete u izbornik, tipkama [**▲/▼**] pomičete cursor, odaberite program koji želite preskočiti, pritisnite [OK] za potvrdu, CRVENOM tipkom možete odabratiti sve programe.

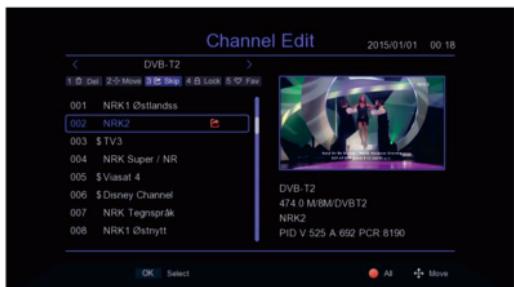

1.4 Zaključavanje programa

Pritisnite tipku 4, te će se pojavitи polje za unos lozinke, unesite zadanu lozinku 00000, tipkama [**▲/▼**] pomičete cursor, odaberite program koji želite zaključati, pritisnite [OK] za potvrdu, CRVENOM tipkom možete odabratiti sve programe, odabrani programi će biti označeni ikonom za brisanje. Kada je program zaključan, svaki put kada ga želite gledati morate unijeti lozinku



1.5 Dodajte omiljenu grupu

Pritisnite tipku 5 da uđete u način dodavanja omiljenih programa, pritisnite [Δ/∇] tipke za pomicanje kursora, pomaknite cursor na program koji želite dodati u omiljene programe, te pritisnite tipku [OK] da potvrdite. Jedan program može biti dodan u više omiljenih grupa. Pritisnite tipku [EXIT] za izlaz .



2. Programski vodič

Pritisnite tipku EPG da uđete u

Elektronski Programske Vodič.

U EPG izborniku tipkama [Δ/∇] pomicate Kursor za prebacivanje na program, Ako odabrani program ima EPG informacije, Pritisnite tipku [>] da pomaknete cursor na EPG prozor događanja da bi vidjeli događaje, pritisnite [OK] da vidite detalje tog događaja, ZELENOM i ŽUTOM tipkom možete pomicati EPG na različite datume, uređaj može prikazati EPG informacije u rasponu od 7 dana.



3. Sortiranje


Pomaknite cursor na traku za sortiranje u glavnom izborniku i pritisnite tipku [</>] da prebacite u način sortiranja.



Channel Setting 09

4. LCN

U glavnom izborniku, pomaknite cursor na LCN traku i pritisnite tipku [</>] da omogućite ili onemogućite LCN funkciju.

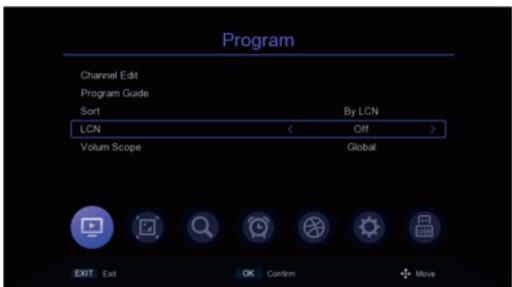

5. Audio postavke

Pomaknite pokazivač na traku opsega glasnoće u glavnom izborniku i pritisnite tipku [</>] da promijenite raspon glasnoće.



Image setting 10

• Postavke slike

1. Omjer slike

Premještanje pokazivača na traku omjera slike u glavnom izborniku, pritisnite [</>] tipku da promjenite opcije ili pritisnite [OK] tipku za prikaz liste opcije, pritisnite [Δ/∇] ili [$P+/P-$] tipke za pomicanje pokazivača, pritisnite [OK] za odabir postavki.



2. Rezolucija

Premještanje pokazivača na traku razlučivosti u glavnom izborniku, pritisnite [</>] ili [$P+/P-$] tipke za prebacivanje između rezolucije ili pritisnite [OK] tipku za prikaz liste opcija.



3. Izlazni format

U glavnom izborniku pomaknite pokazivač na traku TV Format i pritisnite tipku [$</>$] za prebacivanje izlaznog formata.



Image setting 11

4. SKART

Premještanje pokazivača na traku Scart u glavnom izborniku i pritisnite tipku [$</>$] za prebacivanje SKART načina CVBS ili RGB.



5. OSD postavke

Premještanje pokazivača na traku OSD postavke u glavnom izborniku i pritisnite [OK] ili [$>$] tipku za ulaz u izbornik Postavke OSD-a. Pritisnite [Δ/∇] tipku za pomicanje pokazivača, pritisnite [$</>$] za promjenu postavki.



6. Postavke prednje ploče

Pomaknite pokazivač na Postavka ploče u glavnom izborniku, pritisnite [OK] ili [$>$] za ulazak u izbornik Postavke panela, pritisnite [Δ/∇] tipku za pomicanje pokazivača, pritisnite [$</>$] za promjenu postavki..



Pretraživanje

1. Način pretraživanja

U glavnom izborniku, pomaknite pokazivač na traku za pretraživanje i pritisnite tipku [</>] za prebacivanje načina pretraživanja, DVB-T2 ili DVB-C način.



2. Postavke šifriranog programa

Premještanje pokazivača na traku samo FTA u glavnom izborniku i pritisnite tipku [</>] da omogućite ili onemogućite filtriranje šifriranih programa.



Postavka pretraživanja13

3. Automatsko pretraživanje

Pomicanje pokazivača na traku automatskog pretraživanja i pritisnite [OK] ili [1~] za ulaz u izbornik automatskog traženja. Ako programi već postoje, pojavit će se upit "Izbriši sve kanale kod Automatskog pretraživanja?", Pritisnite OK, prijašnji programi će se obrisati.




4. Ručno pretraživanje

Pomicanje pokazivača s glavnog izbornika u traku ručnog pretraživanja i pritisnite [OK] ili [D] da uđete u izbornik ručnog pretraživanja.

DVB-C način:

Pritisnite [Δ/∇] tipku za pomicanje pokazivača na traku frekvencije, pritisnite [$/>$] TIPKU za odabir mjesto izmjene parametara, tipkama [$0\sim 9$] postavite parametre, kada je

frekvencija je manja od 115MHz, prikazuje se "Pogreška u frekvenciji, ne bi trebala biti manja od 115.0 MHz", kada je frekvencija veća od 858MHz, prikazuje se "Pogreška u frekvenciji, ne bi trebalo veća od 858.0 MHz", pritisnite [OK] tipku za izlazak.

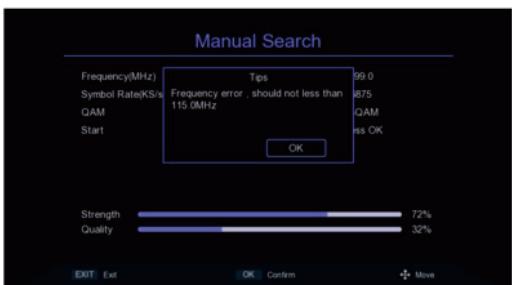


Search Setting 14

Pokazivač se premješta na traku za brzinu simbola, pritisnite tipku [/>] da biste odabrali položaj kako biste izmijenili parametar i unesite broj [0~9] za postavljanje parametra. Kada je postavka parametra manja od 2000 prikazuje se " Pogreška u stopi simbola. Simbol ne bi trebao manji od 2000" ; Kada je postavka parametra veća od 7000, prikazuje se "Pogreška u stopi simbola. Simbol ne bi trebao biti veći od 7000 ", pritisnite [OK] TIPKU za izlazak. Pomaknite pokazivač na QAM traku, pritisnite tipku [/>] za prebacivanje opcija, ako je signal dobar, biti će prikazana traka napretka kvalitete na dnu izbornika ,ako je kvalitet signalna dobra biti će označen ljubičasto. Pomaknite pokazivač na startnu traku, pritisnite [OK] da biste ušli u zaslon za pretraživanje i započnите pretraživanje. Ako signal nije zaključan, prikazati će se "LOCK Failed!" prilikom pritiska [OK].




DVB-T2 način:

Pritisnite [Δ / ∇] tipku za pomicanje pokazivača na traku Kanala, pritisnite [$/D$] tipku da biste izmijenite parametre ili pritisnite [OK] kako biste otvorili popis, pritisnite [Δ / ∇] tipku za pomicanje pokazivača, pritisnite [OK] za odabir parametara i pritisnite [OK] za potvrdu.

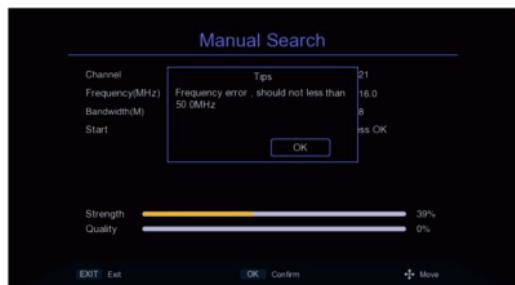

Postavke pretraživanja 15

Pritisnite [**▲/▼**] tipku za pomicanje pokazivača na traku frekvencije, pritisnite [**/D**] tipku da biste odabrali mjesto parametra izmjene, unesite brojčanu tipku [0~9] da biste postavili parametar, kada je Frekvencija postavljena manje od 50MHz, pojavit će se "Pogreška frekvencije, ne bi trebao biti manji od 50.0 MHz", kada je Frekvencija postavljena više od 870MHz, pojavit će se "Pogreška frekvencije, ne bi smjela biti više od 870.0 MHz", pritisnite [OK] za izlaz.

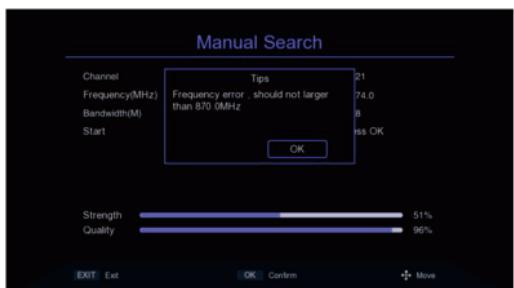

Pritisnite [**▲/▼**] tipku za pomicanje pokazivača na traku propusnog pojasa i pritisnite [**/D**] tipku za promjenu parametara. Pomaknite pokazivač na startnu traku i pritisnite [OK] da biste otvorili zaslon za pretraživanje kako biste započeli pretraživanje.



5. Pretraživanje pune frekvencije

Pretraživanje pune frekvencije dostupno je samo u dvb-c načinu rada, pomaknite pokazivač na traku Potpuno pretraživanje, pritisnite [OK] ili [D] tipku za ulazak u izbornik Postavke pretraživanja frekvencije, pritisnite [**▲/▼**] tipku za pomicanje pokazivača, pritisnite [**/>**] tipku i brojčane tipke [0 ~ 9] za izmjenu parametra, Početna frekvencija je za pretraživanje najniže frekvencije, a ne manje od 115 MHz, završna frekvencija je najviša frekvencija , ne više od 858 MHZ, skup vrijednosti omjera simbola ne bi trebao biti manji od 2000 ks/s ili veći od 7000 ks/s, promjena postavki QAM tipkom [1/]].



Pomaknite pokazivač na Početni zaslon zatim pritisnite tipku [OK], ako psu postavke parametra izvan raspona, onda će se pojavit stupac upita, a parametri se vraćaju na zadano vrijednost, ako je parametar ispravno postavljen, uči će u izbornik pretraživanja programa.

Postavke pretraživanja 16

6. Postavka glavne frekvencije

Postavka glavne frekvencije dostupna je samo u DVB - C načinu rada, pomaknite pokazivač na traku Glavna frekvencija, pritisnite [OK] ili [D] tipku za unos postavki glavne frekvencije pritisnite [▲/▼] tipku za pomicanje pokazivača, pritisnite [>] tipku i brojčane tipke [0~9] za izmjenu parametara atributa, Glavna frekvencija ne smije biti manja od 115 MHz i viša od 858 MHz, skup vrijednosti Brzina simbola ne može biti manje od 2000 ks/s ili veće od 7000 ks/s, pritisnite (EXIT) tipku za spremanje i izlazak.



7. Postavka države

Opcija zemlje dostupna je samo u DVB-T2 načinu rada, pomaknite pokazivač na zemlju, pritisnite [</>] tipku za prebacivanje zemalja ili pritisnite [OK] da biste prikazali popis opcija, pritisnite [▲/▼] tipku za pomicanje pokazivača, pritisnite [OK] za potvrdu.



8. Napajanje antene

Opcija Napajanje antene je samo dostupna u DVB-T2 načinu rada. Pomicanje pokazivača na Napajanje antene i pritisnite [</>] tipku da uključite ili isključite napajanje za vanjsku antenu.



Postavka vremena 17

. Postavka vremena


1. Regija i vrijeme

Pomaknite pokazivač na Regiju i vrijeme, pritisnite [OK] ili [>] tipku za ulazak u izbornik Regija, pritisnite [Δ/∇] tipku za pomicanje pokazivača, pritisnite [</>] tipku za prebacivanje Postavki, pritisnite (EXIT/MENU) na izlaz.



2. Postavka spavanja

Pomaknite pokazivač na traku spavanja i pritisnite [</>] tipku za promjenu vremena. Ako je parametar postavljen na 12 sati, prijemnik će se automatski ugasiti nakon 12 sati.

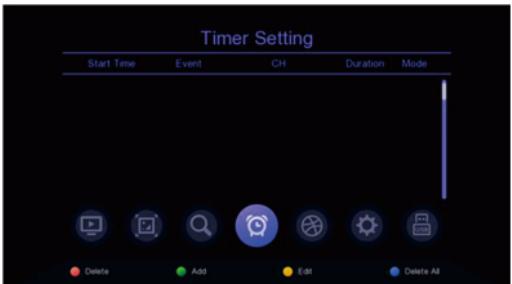

Postavka vremena 18

4. Postavka mjerača vremena

Pomaknite pokazivač na traku Postavka mjerača vremena i pritisnite [OK] ili [>] za unos.

U izborniku postavki mjerača vremena, [CRVENA TIPKA] je brisanje zadatka tajminga trake gdje se nalazi pokazivač; [ZELENA TIPKA] je za dodavanje novog zadatka tajminga, [▼/▲] tipka premješta pokazivač na opciju za postavljanje, pritisnute [</>] tipku ili brojčane tipke [0~9] da biste izmenjite parametre, ako je način rada PVR, molimo provjerite želite li umetnuti pohranu uređaja, u suprotnom nećete moći ući u PVR; Pritisnite [EXIT/MENU], pojavit će se prozor "Želite li spremiti?", odaberite Ok za spremanje i izlazak. (ŽUTA TIPKA) služi za uređivanje događaja tajminga u stupacu u kojem se nalazi pokazivač; Pritisnite [PLAVU TIPKU] za brisanje svih događaja u tajmingu.



Power On/Off

Power On < Disable >

Power Off Disable

EXIT Exit OK Confirm + Move

5. Uključivanje/isključivanje napajanja

Pomaknite pokazivač na traku uključivanje/isključivanje napajanja i pritisnite [OK] ili [>] tipku za ulazak u

izbornik postavki tajmera za uključivanje ili sisključivanje uređaja.

[▲/▼] tipka služi za pomicanje pokazivača na traženi

Izbornik Postavke, pritisnite [</>] tipku ili

brojčanu tipku [0~9] za izmjenu parametara.



Opcije 19



. Opcije

1. OSD jezik

Zadani jezik izbornika je engleski, pritisnite tipku [</>] da biste izmijenili jezik izbornika.

2. EPG Jezik

Zadani jezik TV vodiča je engleski, pritisnite tipku [</>] za izmjenu jezika EPG izbornika.



3. Jezik podnaslova

Zadani jezika titlova je engleski, pritisnite tipku [</>] da biste izmijenili jezik podnaslova.



Option 20



4. TTX Jezik

Zadani jezik za TTX je automatski prema jeziku koji daje odašiljač, pritisnite tipku [</>] da biste izmijenili jezik.



5. Prvi audio jezik

Zadani prvi audio jezik je engleski, pritisnite tipku [</>] da biste izmijenili jezik.



6. Drugi audio jezik

Zadani drugi audio jezik je engleski, pritisnite tipku [</>] za promjenu jezika.

Postavke sustava 21

7. Digitalni audio

Zadane postavke digitalnog audiozapisa su postavljene na Automatski, pritisnite tipku [</>] za izmjenu parametara.



Postavke sustava

1. Kontrola roditelja

Pomaknite pokazivač na traku Roditeljska kontrola , pritisnite [OK] ili [>] tipku i mali prozor će iskočiti. Unesite zadalu lozinku '000000'.



2. Postavi lozinku

Pomaknite pokazivač na traku za postavljanje lozinke, pritisnite tipku [OK] ili [>] da biste otvorili prozor za promjenu lozinke. Unesite zadalu lozinku" 000000" Ako slučajno zaboravite prethodnu lozinku, možete unijeti super lozinku" 876543" kako biste promjenili zaboravljenu lozinku.



3. Vraćanje na tvorničke postavke

Pomaknite pokazivač na traku Vraćanje tvorničkih postavki, pritisnite [OK] ili [>] tipku, pojavit će se mali prozor. Unesite zadanu lozinku „000000” onda će iskočiti prozor "Da li ste sigurni da želite vratiti na tvorničke postavke?", odaberite ok za vraćanje postavki, sustav će se vratiti na zadano vrijednost i očistiti sve dodane kanale i druge parametare, pažljivo koristite ovu značajku.



4. Informacije o verziji

Pomaknite pokazivač na traku Informacije o verziji, pritisnite [OK] ili [>] tipku za ulaz u izbornik prikaza informacija o verziji.



5. Ažuriranje softvera

Pomaknite pokazivač na traku Ažuriranje softvera, pritisnite [OK] ili [>] tipku za ulazak u izbornik Ažuriranje softvera, odaberite USB nadogradnja, pritisnite [OK] ili [>] tipku za ulaz u izbornik USB nadogradnja.

nadogradnja USB-a:

Nakon odabira ispravne putanje, odaberite softver pod nazivom ".bin", a zatim pomaknite pokazivač na "Start" i pritisnite [OK] tipku kako biste započeli nadogradnju.

Izmještanje: Odaberite USB uređaj, a zatim pomaknite pokazivač na "Pokrenite" i pritisnite [OK] tipku za pokrenuti izvedene podatke.



Postavke sustava 23

6. Postavka mreže

Pomaknite pokazivač na traku Postavka mreže i pritisnite [OK] ili [D] tipku za ulazak u Izbornik postavki mreže.

Uredaj: Pritisnite tipku [/>] za prebacivanje mrežnih uređaja. Ako je veza USB wifi , a zatim pritisnite [ZELENU] tipku za skeniranje WiFi, 0000.000

Odaberite WiFi na koji će se priključiti i unesite lozinku za povezivanje.

Način rada : Kontrola uređaja je uključena ili isključena, pritisnite tipku [/D] za prebacivanje.

Vrsta: Odaberite da biste dobili IP dinamički ili statički, pritisnite tipku [/D] za prebacivanje.

Pomaknite pokazivač na spremi promjene i pritisnite [OK] da biste potvrdili.



7. Kontrola napajanja

Premještanje pokazivača na traku kontrola napajanja traku i pritisnite tipku [/>] za prebacivanje opcija.

Power on: Odnosi se na Power on status nakon prekidanja napajanja i ponovnog pokretanja.
Pripravnosti: Znači da nakon nestanka struje, u stanje pripravnosti se ulazi odmah nakon podizanja sustava. Pritisnite [[POWER] tipku za ulazak u stanja podizanja sustava.



•USB

1. Medijski centar

Pomaknite pokazivač na traku Medijski Centar

i pritisnite [OK] ili [D] tipku za ulazak u

medija centar.


Način rada datoteke: Pod ovim načinom rada možete otvoriti svaki format medija.

Način rada videozapisa : Pod ovim načinom rada prikazat će se dostupne video datoteke na zaslonu, odaberite mapu za pohranu videozapisa i pritisnite tipku

[OK] tipku za reprodukciju. U odjeljku izbornika reprodukcije videozapisa pokazivač ostaje na traci napretka.

Pokazivač možete povući s [</>]

tipkom i pritisnite tipku [OK] da biste dovršili pomak vremena. Možete koristiti prečac tipke koje odgovaraju daljinskom upravljaču kako bi pauzirati, reproducirati, premotali i ostale funkcije ako je potrebno.

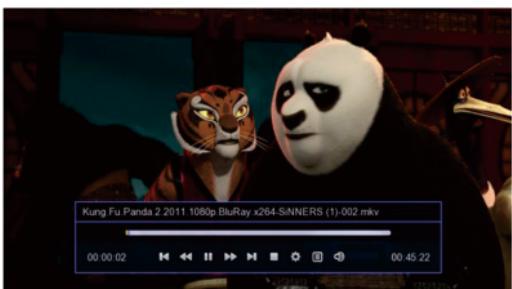


Glazbeni način rada :Pod ovim načinom rada prikazat će se dostupne audio datoteke na zaslonu, odabire

audio datoteku u direktoriju i pritisne

tipku [OK] za reprodukciju. Pod reprodukcijom zvuka, pokazivač ostaje na traci napretka.

Pokazivač možete povući s [</>]

tipkom i pritisnite tipku [OK] da biste dovršili vremenski pomak. Možete koristiti prečac tipke koje odgovaraju daljinskom upravljaču kako bi pauzirati, reproducirati, premotali i ostale funkcije ako je potrebno.

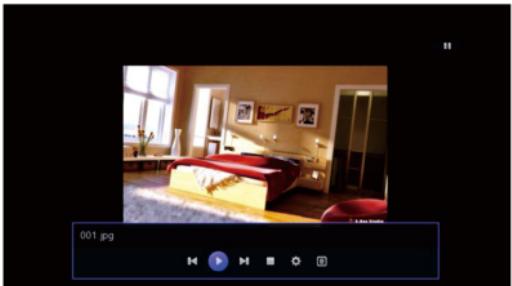

USB 25



Način rada slike: Odaberite direktorij u kojem su pohranjene slike i pritisnite tipku [OK] za prikaz slika. Na prikazu slika, možete pritisnuti tipku [</>] za pomicanje na odgovarajuću ikonu koja je odabrana, i pritisnute tipku [OK] da biste pokrenuli funkciju.

Pritisnite [CRVENA TIPKA] za postavljanje svojstava reprodukcije;

Kada traka napretka nestane, možete pritisnute tipku [</>] ili [</>] za prebacivanje slike gore ili dolje.

2. PVR Mediji

Pomaknite pokazivač na PVR Media i pritisnite [OK] ili [</>] za ulaz u PVR Media izbornik.

Sa lijeve strane prikazati će snimljene datoteke u spremljeni uredaj, a desni zaslon će prikazati PVR informacije o datoteci. Pritisnite [▲/▼] tipku za odabir snimljene datoteke i pritisnite [OK] za reprodukciju. [CRVENA TIPKA] služi za brisanje PVR datoteke;

[PLAVI TIPKA] služi za brisanje svih PVR datoteka;

Pritisnite tipku [EXIT/MENU] da biste se vratili na prethodni izbornik.



3. PVR Konfiguracija

Pomaknite pokazivač na traku PVR Konfiguriranje, pritisnite [OK] ili [D] tipku da biste ušli u PVR postavke, pritisnite [▲ /▼] tipku za pomicanje pokazivača, ako promijenite postavke PVR-a, zatim pritisnite [EXIT/MENU] tipku, pojavit će se "Želite li spremiti?"



Vremenski pomak: Pritisnite [</>] tipku za prebacivanje Timeshift on-off, ako je postavka na ON, možete koristiti vremenski pomak za program dok gledate TV.



Trajanje zapisa : Duljina snimanja, pritisnite

[</>] tipku za izmjenu.

Zapis sekcije: funkcija petlje vremenskog pomaka, ona djeluje tek nakon uključivanja funkcije vremenskog pomaka.

Informacije o disku: Za informacije o disku, pritisnite [OK] da biste ušli u izbornik Informaciju o disku. [CRVENA TIPKA] služi za formatiranje odabranog diska, a [ZELENA TIPKA] označava diska na koji želite snimati.

4. Mrežna aplikacija

4.1 Vremenska prognoza

Pomaknite pokazivač na vremensku traku i pritisnite [OK] ili [>] tipku za ulazak u Meni vremenske prognoze. Zadana tri grada vremenske prognoze su "Peking", "Shenzhen" i "Dubai". [</>] tipkom možete promijeniti gradove, [CRVENI TIPKA] znači osvježiti vrijeme, [ZELENI TIPKA] znači dodati gradsku vremensku prognozu, pritisnite [ZELENU TIPKU] da se pojavi tipkovnica, unesite naziv grada koji želite dodati, pritisnite [ŽUTA TIPKA] ili premjestiti pokazivač na OK poziciju tipkovnice i pritisnite [OK] za potvrdu. [ŽUTA TIPKA] znači izbrisati trenutnu vremensku prognozu. Pritisnite (PLAVU TIPKA) za ulazak u izbornik vremenska prognoza.

4.2 Youtube

Pomicanje pokazivača na traku Youtube
 i pritisnite tipku [OK] ili [D] tipku za unos.
 Na lijevom popisu kanala možete
 kliknute omiljeni video program. Pritisnite[▲/▼]
 [</>] tipke za pomicanje pokazivača.
 [CRVENA TIPKA]: otvorite Postavke. Pritisnite tipku
 na dnu zaslona kako biste postavili
 parametare videozapisa.

4.3 RSS Čitač

Pomaknite pokazivač na traku Rss čitača
 i pritisnite [OK] ili [>] za unos. Pokazivač pomicete
 pritiskom na [▲/▼] [</>] tipke.
 [CRVENA TIPKA] : izbrište kanal na kojem je
 pokazivač je;
 [ZELENI KLJUČ] : dodati kanal;
 [ŽUTA TIPKA]: uredite trenutni kanal;
 [PLAVI KLJUČ]: ručno uvoz rss list. Xml.

4.4 Iptv

Pomaknite pokazivač na IPTV traku i
 pritisnite [OK] ili [D] tipku za unos. IPTV ima dva
 načina rada: Lokalni IPTV i Cloud IPTV. Pritisnite
 [MENU] za prebacivanje.
 U cloud IPTV načinu rada pritisnite[▲/▼][</>]
 tipke za pomicanje pokazivača, a kada se pokazivač
 nalazi na desnom zaslonu, pomaknite pokazivač
 [▲/▼]ili [P +/P-] tipkama i pritisnite [OK] za reprodukciju
 IPTV programa gdje je pokazivač. Kada je pokazivač na
 polovici zaslona, pritisnite [CRVENU TIPKU] za osvježavanje popisa i [ZELENU TIPKU] za prikaz liste
 IPTV oblaka. IPTV kanali mogu se dodati, izbrisati ,Uredi i investi. [PLAVA TIPKA] služi za unos EPG
 informacija iptv_server.XML.

JAMSTVENI LIST

Proizvodi su provjereni i testirani tokom svake etape proizvodnog procesa. Untoč tome, ukoliko dođe do kakvih problema dobro je imati u vidu slijedeće uvjete jamstva.

1. Jamstveni rok počinje teći od dana prodaje, vrijedi godinu dana i važi samo uz predočenje orginalnog računa o kupnji i u slučaju da je jamstveni list pravilno ispunjen od strane prodavača.
2. KERMAN d.o.o. jamči da će proizvod funkcionirati bezprijekorno ida ćemo odstraniti sve nedostatke i kvarove u proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i koji bi nastali u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebni proizvoda i poštivanju svih tehničkih naputaka.
3. Ako popravak ne bi bio izvršen u roku od 45 dana, proizvod ćemo zamijeniti novim. U slučaju da popravak u jamstvenom roku traje duže od 10 dana jamstveni rok se produžuje za onoliko dana koliko je trajao popravak.
4. Ako se ukaže potreba popravka uređaja u jamstvenom roku, molimo da kontaktirate sa vašim ovlaštenim serviserom. U slučaju da je proizvod potrebno poslati ovlaštenom servisu ili generalnom distributeru, molimo vas da:
 - proizvod bude zapakiran u orginalnoj tvorničkoj ambalaži
 - priložite sve potrebne dokumente (račun, jamstveni list i sl.)
 - kod slanja uređaja na servis na trošak servisera, potrebno je prethodno dogovoriti uvjete transporta se servisom, ukoliko se to ne uskladi, troškove snosi kupac
5. Ovo jamstvo ne obuhvaća:
 - oštećenja ili kvarove koji bi nastali kao posljedica nepravilnih priključivanja, grešaka nastalih prilikom rukovanja ili mehaničkih oštećenja
 - oštećenja koja mogu nastati uslijed pada ili upotrebe sile
 - oštećenja koja je prouzročila "treća" osoba
 - jamstvom nisu obuhvaćeni dijelovi koji se smatraju potrošnim
 - ako je broj proizvoda uklonjen ili preinačen jamstvo prestaje vrijediti
 - ako je proizvod otvoren ili popravljen od osobe koja za to nije ovlaštena, tj. nije navedena u popisu ovlaštenih servisa

ZA OVAJ PROIZVOD OSIGURANO JE SERVISNO ODRŽAVANJE U TRAJANJU OD SEDAM GODINA OD DANA KUPNJE PROIZVODA.

JAMSTVENI LIST

Kupac

Prodavač

Uredaj (model)

Serijski broj uređaja

Datum prodaje

Broj računa

M.P.

EVIDENCIJA JAMSTVENIH POPRAVAKA

Broj popravaka	Datum uzimanja na popravak	Datum popravka	Opis popravaka i izmjenjenih dijelova	Ime i pečat servisera

Ovlašteni servis:



KERMAN d.o.o.
Varaždinska 12a, 40305 NEDELIŠČE
tel: 040 823 023 fax: 040 823 005
<http://www.kerman.hr>